

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR INSTALLING A CLEAN FACE PANEL KIT FOR USE WITH WCT4820WS AND BIS® ULTIMA-1 WOOD-BURNING FIREPLACES

KIT CONTENTS

1 ea. Clean Face Panel (obstruction plate)
1 ea. Instruction Sheet

CLEAN FACE PANEL KIT		
Cat. No.	Model	Description
BUCF	BUCF	Clean Face Panel Kit, WCT4820WS and BIS® Ultima-1

GENERAL INFORMATION

This kit is designed to provide a clean face option. If installed, a gravity kit must be used (see the installation and operation manual for ordering information).

If you encounter any problems, need clarification of these instructions or are not qualified to properly install this kit, contact your local distributor or dealer.


Read this instruction sheet in its entirety before beginning.

ALL WARNINGS AND PRECAUTIONS IN THE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL PROVIDED WITH THE APPLIANCE APPLY TO THESE INSTRUCTIONS.


SHUT DOWN THE APPLIANCE AND ALLOW IT TO COMPLETELY COOL BEFORE PROCEEDING.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 1. Remove Top Louvers (see *Figure 1*) - Lift the grill up until the louvers's posts clear the bottom edge of the fireplace opening. Rotate the bottom of the grill toward the front of the fireplace and pull it down to remove it.

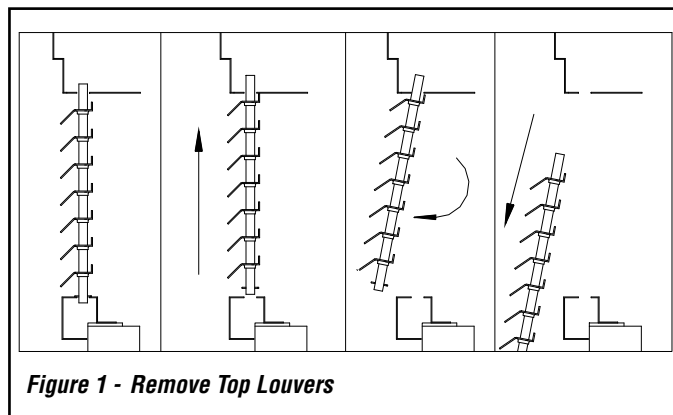

Step 2. Install Clean Face Panel (see *Figure 2*) - Tilt the obstruction plate toward the front and lean it against the top edge of the fireplace opening. Rotate the bottom of the plate toward the front while pushing it up to clear the bottom edge of the fireplace opening. Push the obstruction plate all the way in, parallel to the facade.

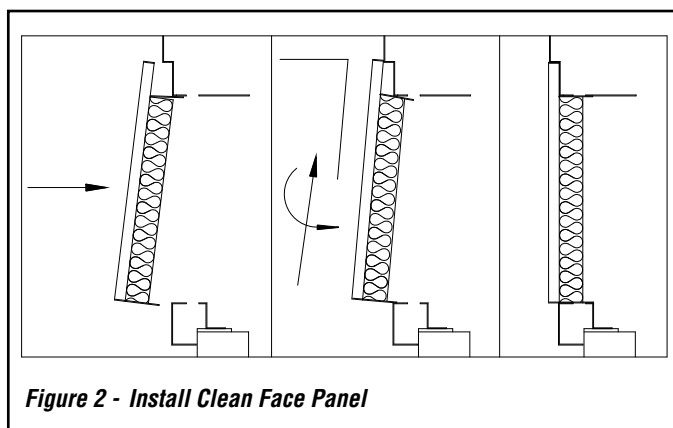

NOTE: DIAGRAMS & ILLUSTRATIONS ARE NOT TO SCALE.

IHP reserves the right to make changes at any time, without notice, in design, materials, specifications, prices and also to discontinue colors, styles and products. Consult your local distributor for fireplace code information.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES PLAQUES D'OBSTRUCTION POUR UTILISATION AVEC LES FOYERS À BOIS WCT4820WS ET BIS^{MD} ULTIMA-1

INCLUS DANS LE KIT

- 1 - Panneau obstruction
- 1 - Feuille d'instruction

PANNEAU OBSTRUCTION		
N° cat.	Modèle	Description
BUCF	BUCF	Panneau obstruction, WCT4820WS et BIS ^{MD} Ultima-1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ce kit est conçu pour offrir une option avec plaque d'obstruction. Doit OBLIGATOIREMENT être utilisé conjointement avec un système d'évent par gravité (voir le manuel d'installation et d'utilisation pour la commande).

Si vous avez un problème quelconque, avez besoin de clarification pour ces instructions ou n'êtes pas qualifié pour installer correctement ce kit, contactez votre distributeur ou détaillant local.


Lisez toute les instructions sur cette feuille avant de commencer l'installation.

LES MISES EN GARDE ET AVERTISSEMENTS DONNÉS DANS LE MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION S'APPLIQUENT AUSSI POUR LE PRÉSENT FEUILLET D'INSTALLATION.


ÉTEINDRE LE FOYER ET LE LAISSER REFROIDIR COMPLÈTEMENT AVANT DE FAIRE LES RÉGLAGES.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Étape 1. Enlever la grille du haut (voir figure 1) - Soulever la grille jusqu'à ce que les tiges sortent de leurs trous du bas. Faire tourner la grille pour libérer le bas des tiges et la retirer en tirant vers le bas.

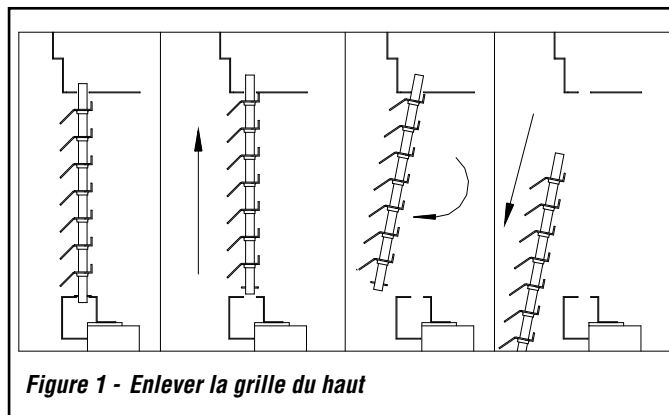

Étape 2. Enlever la grille du haut (voir Figure 2) - Soulever la grille jusqu'à ce que les tiges sortent de leurs trous du bas. Faire tourner la grille pour libérer le bas des tiges et la retirer en tirant vers le bas.

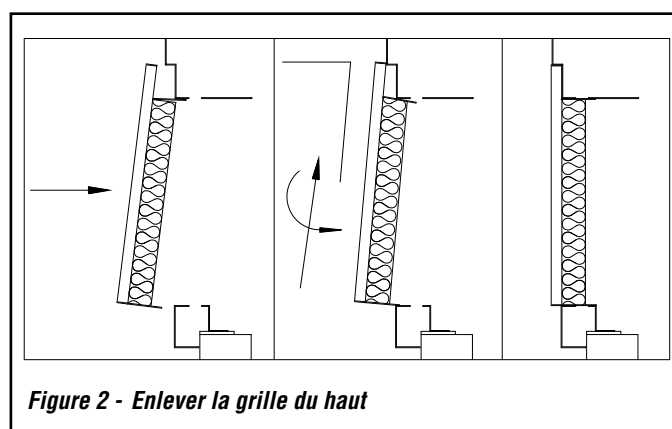

REMARQUE : LES SCHÉMAS ET LES ILLUSTRATIONS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE.

IHP se réserve à tout moment le droit d'apporter sans préavis des changements à la conception, aux matériaux, aux caractéristiques ou aux prix, ainsi que de supprimer des options de couleurs, de styles et de produits. Pour obtenir de l'information sur les codes des foyers, contacter le distributeur de votre région.